SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

O Forno Micro-ondas Fischer é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Fischer
www.fischer.com.br

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!

* Nossa linha completa de produtos: **eletrodomésticos, bikes e construção civil.**

* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

Alertas de segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Nunca instalar ou utilizar o forno micro-ondas antes de se certificar:
• Se todos os materiais de embalagem foram removidos de dentro do forno;
• Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
• Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como:
- Porta danificada;
- Amassados ou furos na janela e tela da porta;
- Amassados na cavidade interna;
• Se algum dos problemas acima for constatado, não utilize o produto;
• Se foram retiradas as películas plásticas de proteção do produto;
• Se a instalação elétrica está adequada (vide tabela de características técnicas).
• Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar seu produto FISCHER;
• Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
• Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
• Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, de que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
• Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
• Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;
• A fim de atender as normas de segurança e evitar riscos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto;
• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
• Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
• O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando;
• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto;
• A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação;
• Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre puxar pelo plugue;
• Durante a utilização do produto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
• Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
• Não deixar crianças sozinhas ou sem vigilância perto do produto em funcionamento. Elas podem se ferir seriamente. Nunca permitir que elas brinquem com eletrodomésticos;
• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
• Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciar tal rede;
• Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
• Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que estão passíveis de explodir;
• Use somente utensílios que sejam adequados para o uso em fornos micro-ondas;
• Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
• A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Dicas

Com o MICRO-ONDAS FISCHER, você embeleza sua cozinha e economiza tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso.

ECONOMIA DE ENERGIA
Algumas dicas para economia de energia:
• Desligar sempre os aparelhos da tomada.
• Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
• Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
• Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
• Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

TEMPO PARA ALIMENTOS

Alimento	Tempo
Pipoca especial para micro-ondas (1 pacote)	3 min e 30 seg.
Brócolis e vagem (500g)	6 min
Beterraba (500g)	8 min
Batata inteira grande (1 unidade)	4 min
Bolo de mistura pronta	8 min
Pudim de leite em forma de silicone	10 min
Arroz branco em recipiente de vidro sem tampa (1 xícara)	12 min
Arroz branco em recipiente de vidro sem tampa (2 xícaras)	17 min
Arroz branco em recipiente plástico para micro-ondas (1 xícara)	8 min

UTENSÍLIOS DE COZINHA QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NO FORNO MICRO-ONDAS:
• Poderá ocorrer faiscamento e danos ao forno, ao utilizar panelas de metal ou louças com fios decorativos metálicos;
• Arames de fechamento de sacos plásticos, cobertos de papel;
• Jarras, copos e garrafas de vidro. Vidros comuns geralmente são muito finos para serem utilizados em forno micro-ondas;
• Sacos de papel podem incendiar, exceto sacos de pipocas próprios para forno micro-ondas;
• Bandejas e copos de isopor podem derreter e deixar resíduos tóxicos nos alimentos;
• Recipiente plástico e embalagem de comida, como potes de margarina, podem derreter no forno micro-ondas.

TESTANDO UTENSÍLIOS:

Para certificar se determinado utensílio é seguro ou não para o forno micro-ondas, seguir as seguintes instruções:
Colocar ao lado do utensílio a ser testado, uma jarra refratária com água (250 ml), à temperatura ambiente. Ligar o forno em potência alta (100%), por um minuto "1 min". Após o aquecimento, toque a água e o utensílio. Se o utensílio vazio estiver frio e a água quente, ele é seguro. Se tanto a água quanto o utensílio estiverem mornos, ele poderá ser usado com restrições: usá-lo somente para reaquecimentos rápidos (1 a 2 minutos). Se o utensílio estiver mais quente que a água, não deve ser utilizado.

Utensílios para forno micro-ondas deverão ser utilizados somente de acordo com as instruções do fabricante.

Cuidados

• Utilizar somente utensílios que sejam adequados para uso em forno micro-ondas;
• Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou papel, manter atenção sobre o forno devido à possibilidade de incêndio;
• Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
• O aquecimento de bebidas em forno micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva posterior. Tomar cuidado ao manejar o recipiente após o aquecimento;
• O conteúdo de frascos de alimentação ou mamadeiras deve ser agitado após aquecimento e a temperatura deve ser conferida antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
• Após o aquecimento, o alimento sempre estará mais quente do que o recipiente indica ao ser tocado. Após ser retirado do forno, o alimento libera a mesma quantidade de vapor, como num cozimento convencional;
• Sempre testar a temperatura do alimento cozido, especialmente se estiver aquecendo ou cozinhando alimentos para bebês. Não é recomendável consumir o alimento imediatamente após a retirada do forno. Mexer o alimento para distribuir o calor de modo igual e aguardar alguns instantes para do consumo;
• Ovos na casca ou cozidos não devem ser aquecidos no forno micro-ondas, já que eles podem explodir mesmo após o encerramento do aquecimento.
• Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, pois são passíveis de explodir;
• Não utilizar o forno para outras tarefas que não seja o preparo de alimentos, tais como esterilização, secagem de roupas, papéis etc.;
• Para não danificar o forno, não operá-lo vazio;
• Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem, como papéis, livros de receita etc.;
• Não cozer alimentos diretamente sobre o prato de vidro. Colocar o alimento em/sobre um utensílio adequado para o forno micro-ondas, antes de iniciar seu preparo;
• Não utilizar termômetros convencionais. Existem termômetros disponíveis específicos para cozimento em forno micro-ondas;
• Não utilizar grande quantidade de azeite para o cozimento dos alimentos no forno micro-ondas;
• Não é recomendável utilizar recipientes de plástico com certos alimentos como pudim, compotas, carne moída e calda de caramelo, pois aquecem rapidamente, podendo haver risco de queimaduras.

Limpeza e manutenção

Cuidado: É perigoso qualquer pessoa que não seja treinada conduzir serviços ou reparos de operação que envolva a remoção de qualquer cobertura que forneça proteção contra exposição à energia micro-ondas.

Para proteger seu Forno Micro-ondas FISCHER, siga as instruções abaixo:

• **Antes de efetuar qualquer operação, desligá-lo da rede elétrica;**
• Manter o interior do forno limpo. Quando resíduos de alimentos ou respingos de líquidos aderirem às paredes do forno, limpar com um pano úmido. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos não é recomendado;
• A superfície externa do forno deverá ser limpa com um pano úmido. Para prevenir danos às partes operantes no interior do forno, evitar a entrada de água nas aberturas de ventilação;
• Limpar com um pano úmido, o visor da porta e os dois lados da porta, a vedação da porta e partes adjacentes para remover respingos de gordura e acúmulo de detritos . Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
• Se houver acúmulo de vapor no interior do forno, após o término do cozimento, limpar com um pano macio e deixar a porta semi-aberta para que o vapor se dissipe no ambiente. O vapor ocorre devido a evaporação de água do alimento.
• Não permitir que o painel de controle se molhe. Limpar com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
• Ocasionalmente será necessário remover o prato giratório de vidro para limpeza. Lavar o prato com água morna e detergente ou em lava-pratos.
• Remover odores do forno com uma xícara de água, com o suco e a casca de um limão, num recipiente fundo adequado ao forno micro-ondas. Aquecer por 5 minutos, retirar o recipiente e limpar o forno cuidadosamente com um pano macio.
• A falta de limpeza eficiente poderá conduzir a deterioração da superfície, diminuindo a vida útil do produto;
• Se o cabo de energia do forno estiver danificado, deverá ser substituído somente pela Irmãos Fischer, através da Rede de Postos Autorizados.
• Quando se tornar necessário a substituição da lâmpada do forno micro-ondas, procurar um assistente técnico autorizado FISCHER para substituí-la (vide Rede de Postos Autorizados).

Forno Micro-ondas Fischer de
EMBUTIR

Manual de instruções

Fischer

Cód. Manual 7687 Rev.15

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 45 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

• Identificando o produto 02
• Características técnicas 02
• Instruções de instalação - parte elétrica 02
• Instruções de instalação - bancada 03
• Instruções de intalação - embutimento 03
• Utilizando o produto 05
• Alertas de segurança 06
• Dicas 06
• Cuidados 07
• Limpeza e manutenção 07
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer ..... contra capa
• Garantia ..... contra capa

Identificando o produto



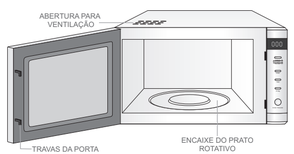

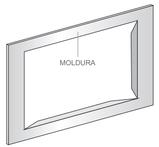

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Moldura de embutir
- 01 Kit fixador da moldura
- 01 Anel de rotação
- 01 Prato de vidro
- 02 Apoios para os pés do forno
- 01 Grade para dourador
- 01 Gabarito para fixação do pés
- 01 Manual e Rede de Postos Autorizados
- 02 Grades de ventilação com parafusos

Características técnicas

Forno Micro-ondas					
Código	6946-10874 (127V)	6946-10876(220V)	**Função auto descongelamento**	SIM	
Potência consumida	1400 W		**Potência lâmpada**	20W	
Potência micro-ondas	900 W		**Capacidade interna**	24 litros	
Potência dourador	1200 W		**Dimensões ext. do produto s/ moldura**	310 x 510 x 380mm (A x L x P)	
Frequência do micro-ondas	2450 Mhz		**Dimensões ext. do produto c/ moldura**	386 x 665 x 380mm (A x L x P)	
Frequência	60 Hz		**Dimensões internas do produto**	210 x 330 x 330mm (A x L x P)	
Tensão	127 V	220 V	**Dimensões da embalagem**	345 x 565 x 435mm (A x L x P)	
Consumo	1,4 KWh		**Peso do produto**	15,67 kg	
Corrente	11,02 A	6,36 A	**Peso do produto embalado**	18,23 kg	

Instruções de Instalação — PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia. O Forno Micro-ondas Fischer possui cabo elétrico com 3 pinos (já aterrado).

Este produto prevê aterramento. **Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um eletricista auxílio na execução.**

- Não utilizar conectores tipo "T".
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um eletricista quanto a secção dos fios.
- Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seja:
  127V = 20A
  220V = 10A ou superior


Etiqueta técnica do produto (127V ou 220V)

O plugue e cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

ESQUEMA ELÉTRICO (220V)
(CONDIÇÕES DE PORTA ABERTA , FUNÇÕES DESLIGADAS)

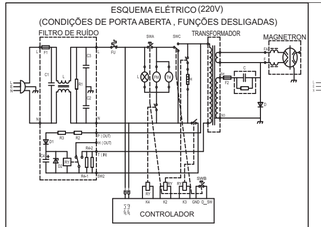

SWA: INTERRUPTOR PRIMÁRIO
SWB: INTERRUPTOR SECUNDÁRIO
SWC: INTERRUPTOR DE MONITORAMENTO
L: LÂMPADA
FM: MOTOR DO VENTILADOR
TM: MOTOR DO PRATO GIRATÓRIO
H: RESISTÊNCIA

*CIRCUITO SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

ESQUEMA ELÉTRICO (127V)
(CONDIÇÕES DE PORTA ABERTA , FUNÇÕES DESLIGADAS)

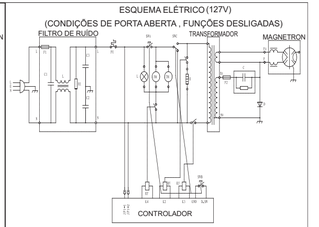

SWA: INTERRUPTOR PRIMÁRIO
SWB: INTERRUPTOR SECUNDÁRIO
SWC: INTERRUPTOR DE MONITORAMENTO
L: LÂMPADA
FM: MOTOR DO VENTILADOR
TM: MOTOR DO PRATO GIRATÓRIO
H: RESISTÊNCIA

*CIRCUITO SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

Instruções de Instalação — BANCADA

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL

O local e a maneira que o forno será instalado são muito importantes. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho e conservação do produto e para a segurança do usuário.
Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535**.

Procurar instalar sobre superfícies resistentes ao calor.

- alvenaria
- madeiras maciças
- superfícies resistentes
- granito
- mármore
- cerâmica

Não instalar próximo a materiais inflamáveis.

Não instalar em locais úmidos, pois prejudicará o desempenho e conservação do seu forno.

Caso for instalar o forno em suporte de parede, verificar se o mesmo suporta o peso e manter o afastamento entre paredes e produto.
Nunca remover os pés do forno, nem bloquear as saídas de ar.



Instruções de Instalação — EMBUTIMENTO

O embutimento do produto deverá ser providenciado pelo usuário, através da assistência técnica credenciada, não sendo coberto pela Fischer.
Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

Este produto não deve ser instalado em armários.
O nicho de embutimento deve seguir as dimensões conforme indicado neste manual.

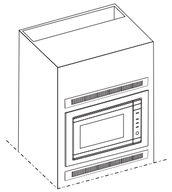

O nicho (espaço em que o forno micro-ondas será embutido), deverá estar conforme as dimensões indicadas nos desenhos abaixo. É necessário a abertura na parte superior do móvel e a instalação das grades de ventilação para saída de ar quente.

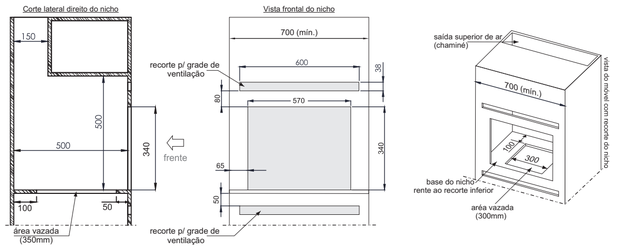

Instruções de Instalação — EMBUTIMENTO FORNO ELÉTRICO E FORNO MICRO-ONDAS

Caso o forno micro-ondas seja instalado juntamente com o forno elétrico de embutir Fischer, deve-se seguir as instruções específicas de instalação para nicho forno elétrico e forno micro-ondas Fischer, conforme desenhos abaixo. É necessário prever duas saídas de ar independentes, uma saída para o nicho do forno elétrico e uma saída para o nicho do forno micro-ondas. Não utilizar a mesma saída de ar, pois haverá transferência de calor entre os nichos podendo prejudicar o funcionamento dos produtos. Para este tipo de móvel será necessário a instalação das grades de ventilação.

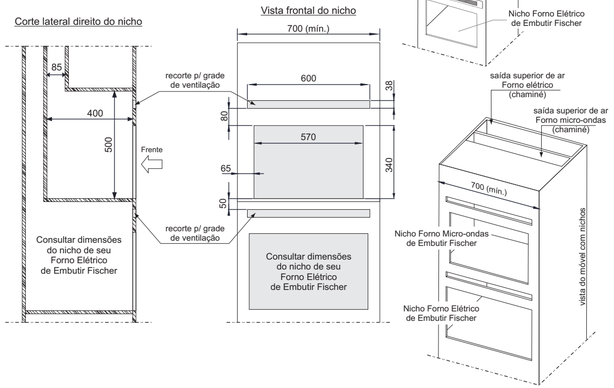
Corte lateral direito do nicho
85
400
500
Frente
Consultar dimensões do nicho de seu Forno Elétrico de Embutir Fischer
recorte p/ grade de ventilação
recorte p/ grade de ventilação
Vista frontal do nicho
700 (mín.)
600
38
80
570
340
65
50
Consultar dimensões do nicho de seu Forno Elétrico de Embutir Fischer
saída superior de ar Forno elétrico (chaminé)
saída superior de ar Forno micro-ondas (chaminé)
grades de ventilação
Forno Micro-ondas de Embutir Fischer
Nicho Forno Elétrico de Embutir Fischer
saída superior de ar Forno elétrico (chaminé)
saída superior de ar Forno micro-ondas (chaminé)
700 (mín.)
Nicho Forno Micro-ondas de Embutir Fischer
Nicho Forno Elétrico de Embutir Fischer
vista do móvel com nichos

Instruções de Instalação

- Fixar o suporte para os **pés do forno** na base do nicho, utilizando gabarito de papel que acompanha produto;
- A fixação da moldura no móvel é feita pelas presilhas metálicas, que são parte integrante do kit de fixação;
- Fixar as **presilhas metálicas** utilizando o gabarito de papel que acompanha o produto;
- Posicionar o **forno micro-ondas** sobre o suporte para os pés do forno , no nicho e conectar o **cabo** à rede elétrica;
- Fixar a **moldura de aço inox** de forma que as presilhas se encaixem nas abas da moldura; descer a moldura até que as presilhas prendam as abas da moldura, observando para que fique rente ao móvel.

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultante de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

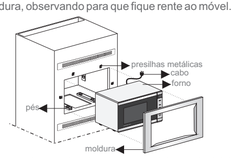

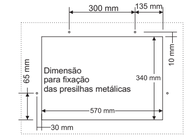

Utilizando o produto

O forno micro-ondas Fischer possui tecla de inicio rápido. Pressionando a tecla "Iniciar / Cancelar" o forno inicia automaticamente com 1 minuto na potência de 100%. Para acrescentar mais tempo pressionar "Iniciar / Cancelar" e será adicionado 1 minuto, o tempo máximo é de 30 minutos. Para cancelar pressione e mantenha pressionado a tecla "Iniciar / Cancelar"

CONTROLE DE POTÊNCIA:
O forno micro-ondas Fischer possui cinco níveis de potência (conforme tabela ao lado). Pressionar o botão "Potência / Descongelar / Dourador" o display informará "P10", escolher a potência desejada, em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade. Pressionar o botão "Iniciar / Cancelar".

Níveis de potência:

Etapa	Display	Potência
1	P10	100%
2	P7	70%
3	P5	50%
4	P3	30%
5	P1	10%

FUNÇÃO AUTO-DESCONGELAR:
Pressionar "Potência / Descongelar / Dourador" até que o display informe "DEF" para escolher a função de descongelar. Pressionar as teclas "1 Min" (1 kg) ou "10 Seg" (0,1 kg), para estabelecer o peso do alimento a ser descongelado. Pressionar "Iniciar / Cancelar". O forno micro-ondas auto-ajustará o tempo de acordo com o peso estabelecido, o peso máximo é de 2 kg.

ESTE PRODUTO NÃO POSSUI FUNÇÃO RELÓGIO

FUNÇÃO DOURADOR:
Pressionar "Potência / Descongelar / Dourador" para escolher a função dourador, o display informará "G-1", em seguida estabelecer o tempo de cozimento conforme necessidade. Esta função possui quatro modos de funcionamento (conforme tabela a baixo). O tempo máximo é de 60 minutos.

Modo	Display	Descrição
1	G-1	85% potência grelhar
2	G-2	50% potência grelhar
3	C-1	Cozimento combinado, 55% potência micro-ondas + 45% potência grelhar
4	C-2	Cozimento combinado, 30% potência micro-ondas + 70% potência grelhar

Na função dourador "G-1" e "G-2" (exceto funções combinado), o forno micro-ondas Fischer fará automaticamente uma pausa e emitirá dois bipes para lembrar de virar o alimento na metade do tempo de cozimento. Fechar a porta do forno após virar o alimento, pressionar "Iniciar / Cancelar" para continuar a programação. Caso não desejar virar o alimento, o forno micro-ondas Fischer continuará o cozimento após 1 minuto de pausa.

BOTÃO INICIAR / CANCELAR:
1) Com a porta aberta;
Pressionar o botão "Iniciar / Cancelar" para cancelar os registros ou programa de cozimento.
2) Com a porta fechada;
Pressionar o botão "Iniciar / Cancelar" para iniciar o cozimento após estabelecer o programa de cozimento.
Pressionar o botão "Iniciar / Cancelar" para continuar cozinhando quando o cozimento estiver em posição de pausa.
Pressionar e manter pressionado o botão "Iniciar / Cancelar" para parar o funcionamento quando o forno micro-ondas estiver operando.

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS:
Para ativar a trava de segurança, manter pressionados (juntos), os botões de "1 min" e "10 seg". Desta forma, todas as teclas se tornam inativas. Ao manter pressionados os botões "1 min" e "10 seg" novamente, a trava de segurança será desativada.